


ユグノー サンクマニエル取扱説明書


お子様の安全のため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

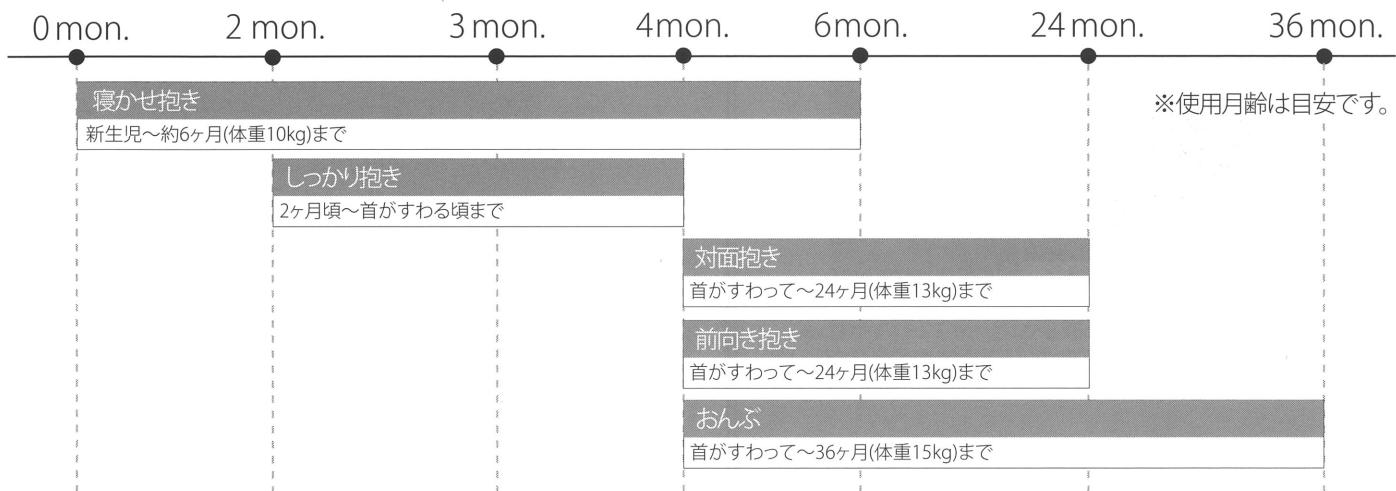


- 開封時は **寝かせ抱き** が出来るようにセットされています。
- ご使用前にセット内容をお確かめください。

ショルダーベルトのねじれについて


製品の構造上、平面に置いた時はねじれていますが、実際に装着するとショルダーベルトが身体に沿うようになります。

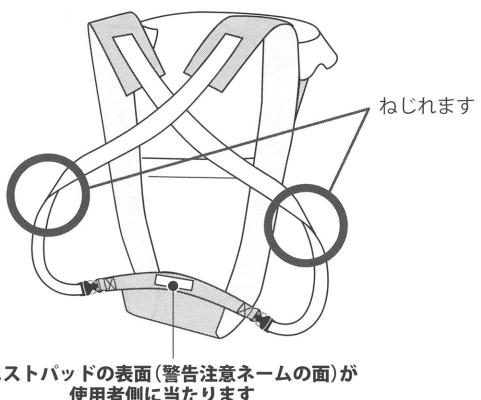

セット内容

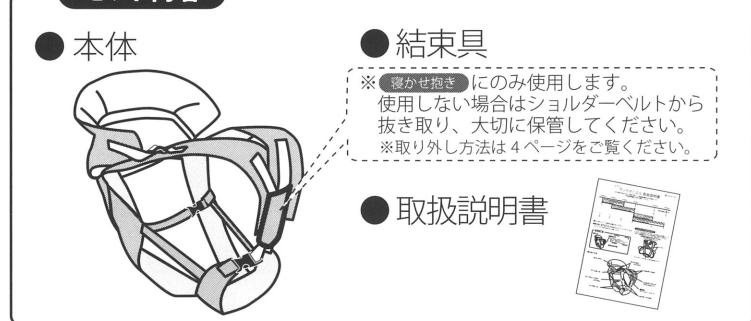

各部の名称

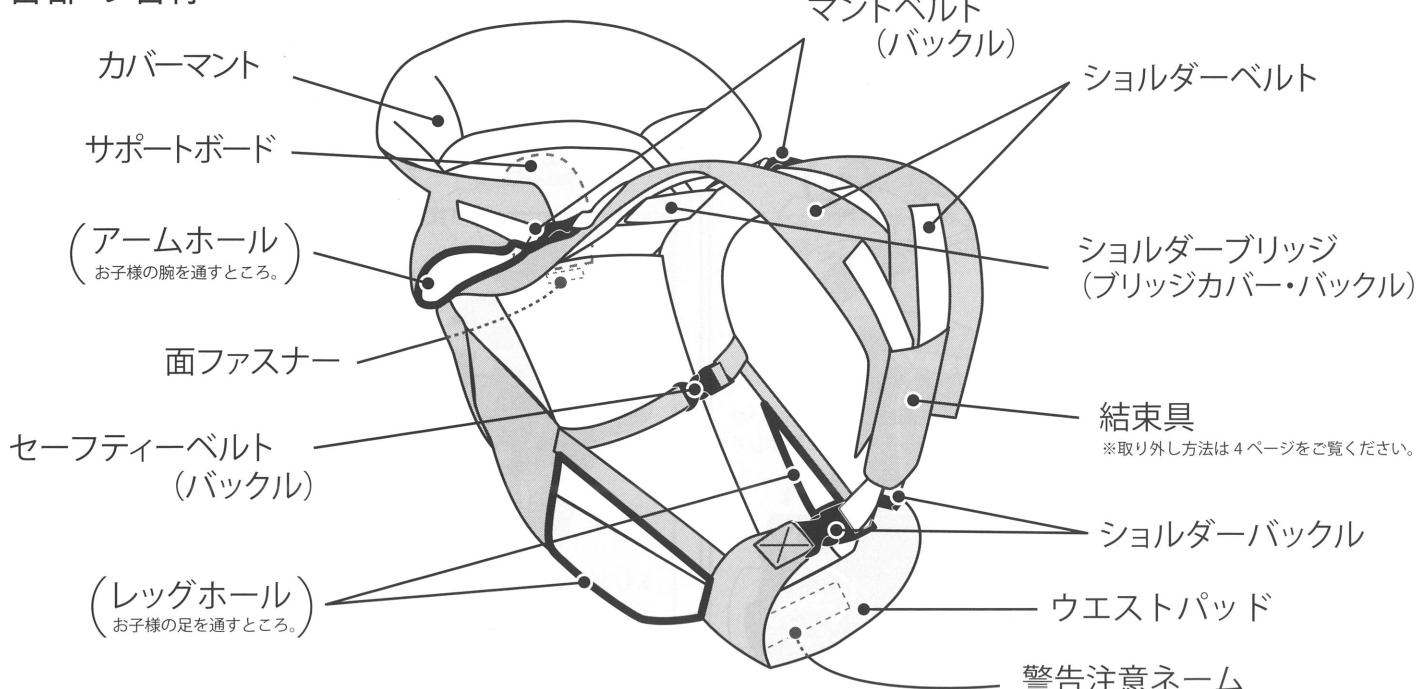

1. 寝かせ抱き




写真と一部デザインが異なる場合がございます。

バックスタイル




▲新生児(0ヶ月)から6ヶ月(10kg)まで。


▲結束具を使用しますので、セットされていない場合は4ページの取り外し方法の手順を逆に行い、必ず結束具をセットしてからご使用ください。

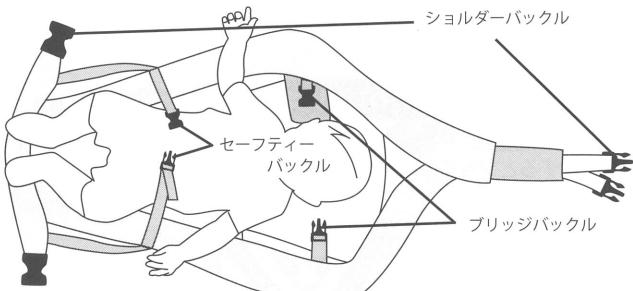

1. ショルダーバックル、ブリッジバックル、セーフティーバックルを外してショルダーベルトを長めに調節します。その上にお子様をおお向けに寝かせ、セーフティーバックルをお腹の上で留め、体型に合わせて長さを調節します。

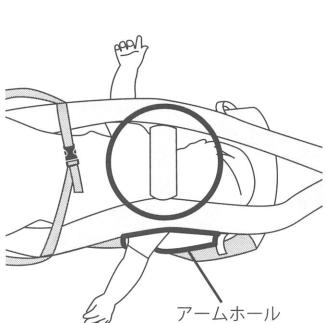


2. お子様の腕をアームホールに通し、ショルダーブリッジのバックルを留め、ブリッジカバーで包みます。

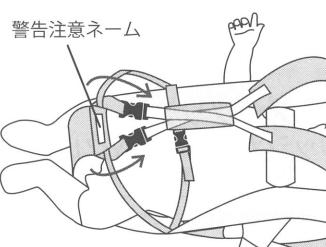


4. ショルダーバックルを矢印の方向に返し、ショルダーベルトが交差するように留めます。

6. 左右のショルダーベルトの間に保護者の頭を通して、図のように腕を通してお子様を抱き上げます。お子様が保護者のおへその上にくるようにショルダーベルトの長さを調節します。

3. レッグホールに足を入れ、足の間から警告注意ネームが見えるようにウエストパッドをおへその方に倒します。

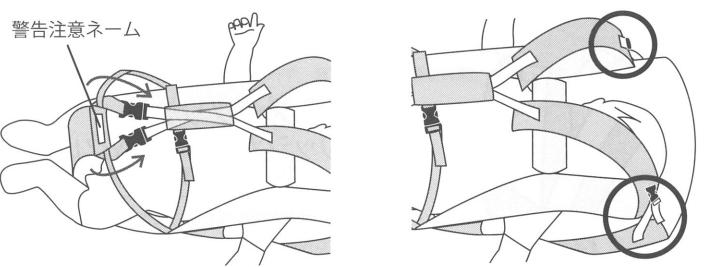

5. マントベルトを調節します。小さいお子様はマントベルトを短めに調節してください。

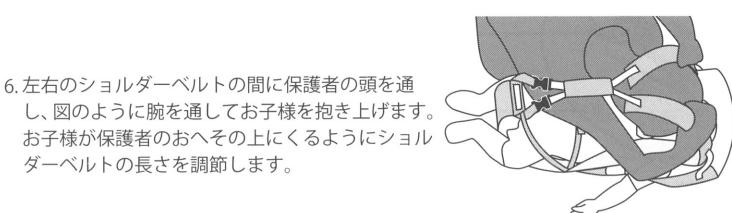

2. しっかり抱き / 3. 対面抱き



マント収納時



写真と一部デザインが異なる場合がございます。

▲ しっかり抱き：2ヶ月頃から首がすわる頃まで。(SG基準対象外)


▲ 首がすわるまでは必ずカバーマントを使用してください。

▲ 対面抱き：首がすわって(4ヶ月)から24ヶ月(13kg)まで。

▲ 結束具は使用しませんので必ず取り外してください。

取り外し方法は4ページをご覧ください。

▲ カバーマントの収納方法は4ページをご覧ください。

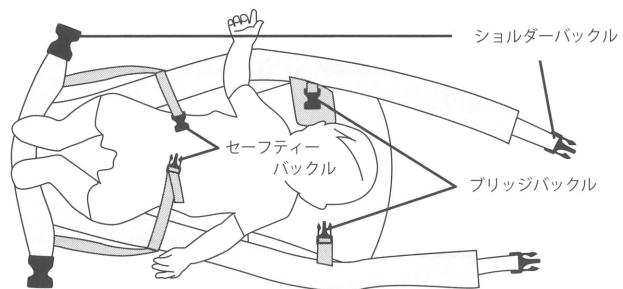

1. 結束具を抜き取り、ショルダーバックル、ブリッジバックル、セーフティーバックルを外してショルダーベルトを長めに調節します。その上にお子様をおお向けに寝かせ、セーフティーバックルをお腹の前で留め、体型に合わせて長さを調節します。



2. お子様の腕をアームホールに通し、ショルダーブリッジのバックルを留め、ブリッジカバーで包みます。

1. 寝かせ抱き 2. 図参照。


3. レッグホールに足を入れ、足の間から警告注意ネームが見えるようにウエストパッドをおへその方に倒します。

1. 寝かせ抱き 2. 図参照。


警告注意ネーム

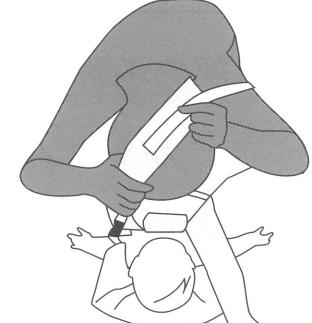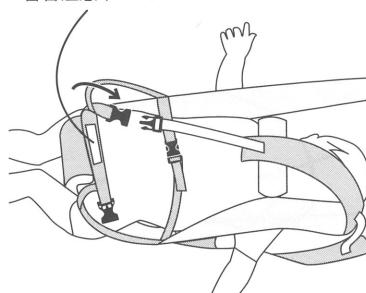

4. ショルダーバックルを矢印の方向に返し、ショルダーベルトが交差するように留めます。

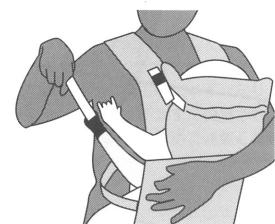


5. お子様の正面に座り、ショルダーベルトに保護者の片腕、頭を通してお子様を抱き上げます。

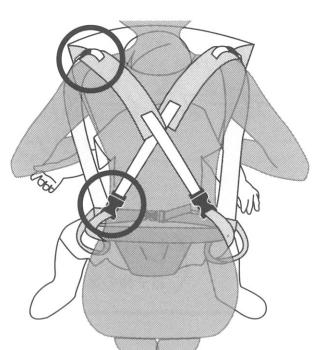

6. もう片方のショルダーベルトを背中で交差するようにバックルを留めます。お子様が密着するようにマントベルトとショルダーベルトの長さを調節します。


取り外す時は手順を逆に行ってください。

4. 前向き抱き

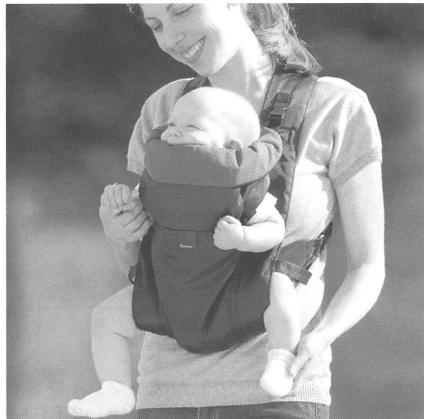


写真と一部デザインが異なる場合がございます。


- ▲ 首がすわって(4ヶ月)から24ヶ月(13kg)まで。
- ▲ 結束具は使用しませんので必ず取り外してください。
取り外し方法は4ページをご覧ください。

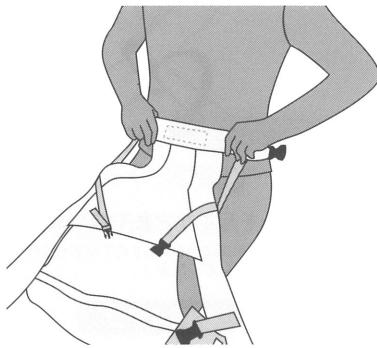


1. 全てのバックルを外した状態でウエストパッドの警告注意ネームが保護者の腹部に当たるように置きます。

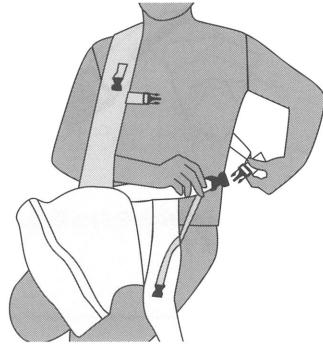


2. 片方のショルダーベルトを背中にまわし、反対側のバックルに接続します。

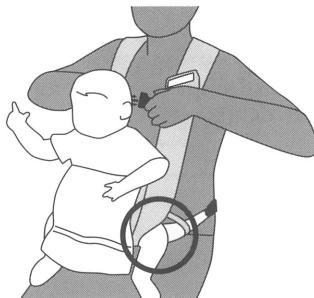

3. お子様の足をレッグホールに通し、ひざの上で前向きに座らせてブリッジバックルを留め、カバーをします。
※お子様が前に倒れないようにご注意ください。

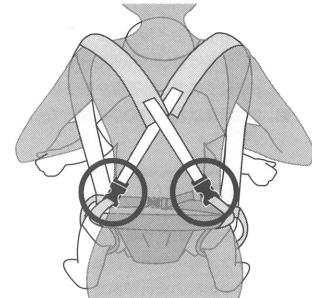


4. お子様の背中でセーフティーベルトを留めて長さを調節し、ショルダーベルトが背中で交差するように反対側のバックルを留め、長さを調節します。

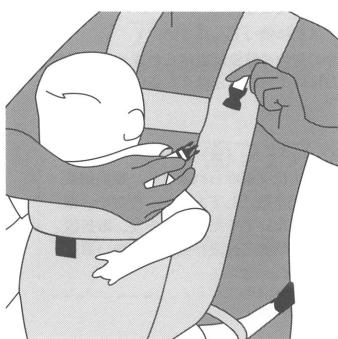

5. カバーマントの上部を折り返してマントベルトを留め、長さを調節します。
※お子様の顔が埋もれてしまう場合はお子様のお尻の下にタオルなどを入れて調整してください。

Option

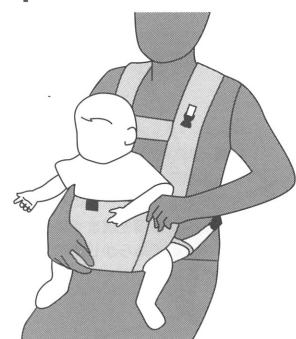


※カバーマントをポケットに収納して使用することもできます。
収納方法は4ページをご覧ください。

5. おんぶ



写真と一部デザインが異なる場合がございます。

- ▲ 首がすわって(4ヶ月)から36ヶ月(15kg)まで。
- ▲ 結束具は使用しませんので必ず取り外してください。
取り外し方法は4ページをご覧ください。

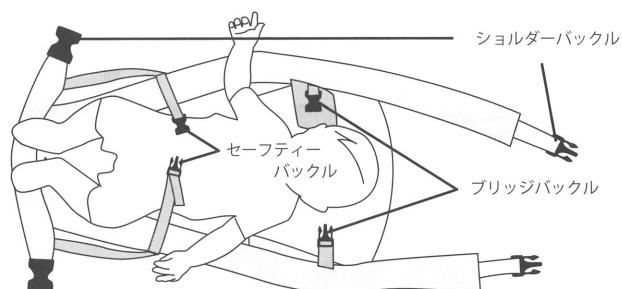

1. 結束具を抜き取り、ショルダーバックル、ブリッジバックル、セーフティーバックルを外してショルダーベルトを長めに調節します。その上にお子様をおお向けに寝かせ、セーフティーバックルをお腹の前で留め、体型に合わせて長さを調節します。


2. お子様の腕をアームホールに通し、ブリッジバックルを留め、ブリッジカバーで包みます。

1. 寝かせ抱き の手順 2. 図参照。


3. レッグホールに足を入れ、左右の足の間からウエストパッドを警告注意ネームが見えるようにおへその方へ倒します。

1. 寝かせ抱き の手順 3. 図参照。


警告注意ネーム

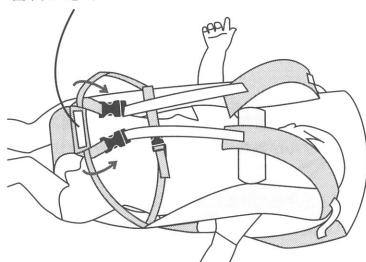

4. ショルダーバックルを矢印の方向に返し、ショルダーベルトを留めます。

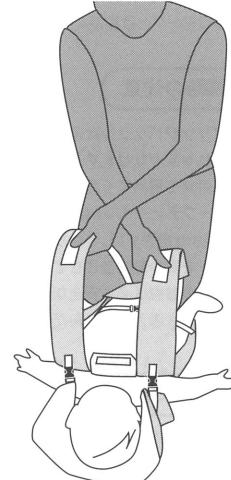

5. お子様の正面に座り、手を交差させショルダーベルトを両手で持ち、腕をくぐって背負いあげます。

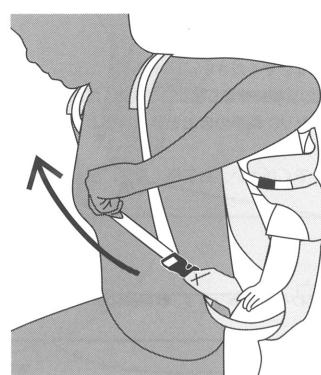

6. お子様が密着するようにショルダーベルトの長さを調節します。


取り外す時は手順を逆に行ってください。

結束具の取り外し方法


▲ショルダーバックルを外して1本ずつ結束具に押し込み、引き抜いてください。

※結束具の縫い目をほどいたり、切ったりしないでください。

※取り外した結束具は紛失しないよう、大切に保管してください。

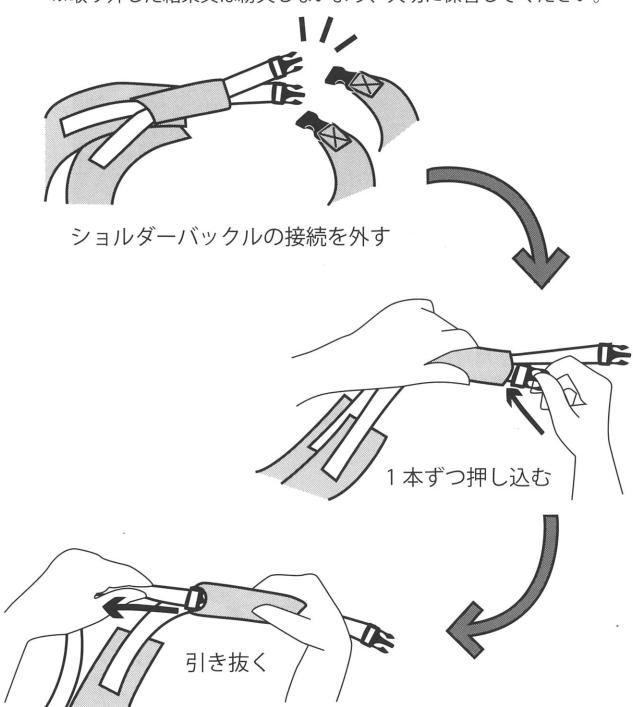

カバーマントの収納方法

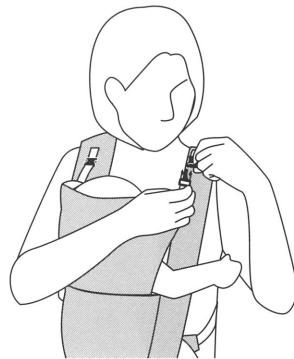


1.左右のマントバックルを外します。




2.カバーマントを本体のポケットに収納して面ファスナーを留めます。

ベルトの調節方法

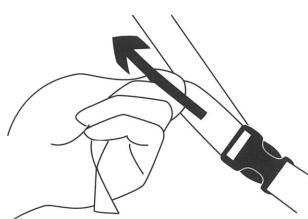

▲余っているベルトを引っ張ると短くなります。

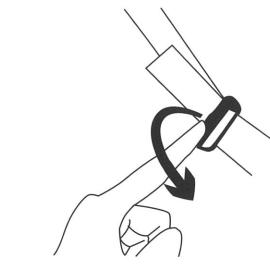

▲バックルを起こすと長くなります。
※お子様の重みで簡単にゆるみますので必ずお子様に手を添えて調節してください。

△注意 必ずお読みください。

ご使用前に

- 各部のバックルがしっかりと留められている事を確かめてください。
- 「対面抱き」「前向き抱き」「おんぶ」の場合、首のすわらないお子様は使用できません。
- 使用月齢は目安として、寝かせ抱き式で生まれてから首がすわる頃の6ヶ月（10kg）、首がすわって（4ヶ月）から抱っこ式で24ヶ月（13kg）、おんぶ式で36ヶ月（15kg）までとお考えください。（個人差があります。）
- 授乳後30分以内、連続2時間以上のご使用はお子様のお腹を圧迫する恐れがありますのでやめください。
- SGマークとは製品の不具合によって発生した人身事故に対する補償制度のことです。

着脱時の注意

- ブリッジバックルは必ず留めてください。おんぶの場合特にショルダーベルトが肩から外れやすくなります。また、お子様の顔にバックルが当たらないよう、ブリッジカバーも併せて留めてください。
- セーフティーベルトは安全のため必ずしっかりとお子様の体型にあわせて留めてください。
- 「寝かせ抱き」「しっかり抱き」「対面抱き」「前向き抱き」をする時は必ずショルダーベルトを背中で交差させてください。
- 製品の着脱は必ず安全な場所で、座った状態（低い体勢）で行ってください。
また、介添えしていただくとより安全です。

ご使用中の注意

- お子様を支えるよう必ず手を添えてください。
- 走ったり、前かがみ等無理な姿勢は絶対にしないでください。
- お子様の気道をふさぐことのないよう、お子様の状態に注意しながらご使用ください。
- 自転車、バイク、ブランコ等の乗り物に乗ったり、両手の自由を奪われるような動作は絶対にしないでください。
- ポケットに硬いものや鋭利なものを入れないでください。お子様の身体に思わず負担をかけたりケガにつながる恐れがあります。

ご注意ください

- バックル等の部品に指や手を挟まないようご注意ください。
- ご使用中はお子様の頭で前方や足下の視界が妨げられないようご注意ください。
- この製品は長いベルトを使用している為、誤ってベルトが巻きつくなど窒息の恐れがありますので、お子様が引っ張ったり、振り回すなどしないよう十分にご注意ください。
- ご使用後はお子様の手の届かないところに保管してください。

おやめください

- ベルト先端の三つ折りは、ほどいたり切り落としたりしないでください。
- バックル等の部品が破損したり、生地や糸にはつれ、やぶれ、傷等が生じた場合にはケガや誤飲の恐れがありますので絶対に使用しないでください。

●お手入れ方法

- 水またはぬるま湯で押し洗いでください。
- 漂白剤、乾燥機等のご使用はおやめください。
- 蛍光剤入りの洗剤は移染の恐れがありますので使用しないでください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは別に洗ってください。
※現在の染色技術では、汗や摩擦による多少の脱色や移染は避けられませんのであらかじめご了承ください。特に、濃色の場合には十分にご注意ください。

材質・部材は十分に選別しておりますが、経時劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、お使い始めから約3年を耐用年数としてお考えください。取扱説明書なしで第三者にゆずったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されない事もありますのであらかじめご注意ください。

●予告なしに多少の仕様が変わる事があります。●製品には万全を期しておりますが、万一異常が認められましたら直接販売店、または下記にご連絡ください。